

Asennusohje Parafon® Buller Mesh



Työympäristö

Näiden ohjeiden avulla työympäristö pysyy hyvänä.



Ihoärsytystä voi vähentää käyttämällä suojavarusteita. Pidä työvaatteet erillään muista vaatteista.



Käytä suojalaseja, jos silmäsi ovat pölylle herkät. Tämä on erityisen tärkeää, kun käsittelet eristeitä pään yläpuolella. Jos käytät piilolaseja, käytä aina tiiviisti istuvia suojalaseja. Käytä hengityksensuojainta ja P2-luokan pölysuodatinta, jos asennuksessa syntyy merkittävästi pölyä (kuten esim. puhallusvillan asennuksessa).



Hyvä tuuletus on hyvä keino pitää työpaikan pölypitoisuus alhaisena.



Siivouksessa on vältettävä pölyn leviämistä. Jätevillan keräämiseen tarkoitettujen välineiden ja varusteiden tulee olla helposti käytettävissä. Pyri käsittelemään jätemateriaali aina heti. Se helpottaa siivoamista eikä materiaalia tarvitse siirrellä turhaan.



Tilat, joissa mineraalivillaa käsitellään, tulee siivota usein, mieluiten joka päivä. Ensisijaisesti siivoamiseen käytetään pölynimuria. Lakaisu tai paineilmapuhallus sopivat tähän tehtävään hyvin huonosti, sillä ne nostavat pölyn ilmaan ja levittävät sitä.



Pese tarvittaessa koko keho työpäivän päätteeksi ja vaihda kaikki vaatteet.

Parafon-akustiikkalevyjen työstäminen


Parafon-akustiikkalevyt toimitetaan aaltopahvikartongista valmistetuissa pakkauksissa, joita tulee käsitellä varovasti. Pakkaukset on säilytettävä ja/tai varastoitava kuivassa ja puhtaassa sisätilassa. Jos pakkaukset on varastoitava ulkona, niiden likaantuminen, kastuminen ja vahingoittuminen on estettävä peittämällä ne hyvin. Jos kaikkia akustiikkalevyjä ei käytetä, avatut pakkaukset on suljettava. Parafon-akustiikkalevyjen asennuksessa ja käsittelyssä on käytettävä puhtaita, valkoisia käsiaineita. Likaantunut akustiikkalevy on puhdistettava välittömästi. Kuivan lian voi poistaa pyyhekumilla tai kuivalla pesusienellä.

Väggmontage

ASENNUS PYSTYYN

TILLBEHÖR

- Lattialista
- Ylälista
- Hattulista
- U-lista
- PARAFON Buller
- Kannatinlista

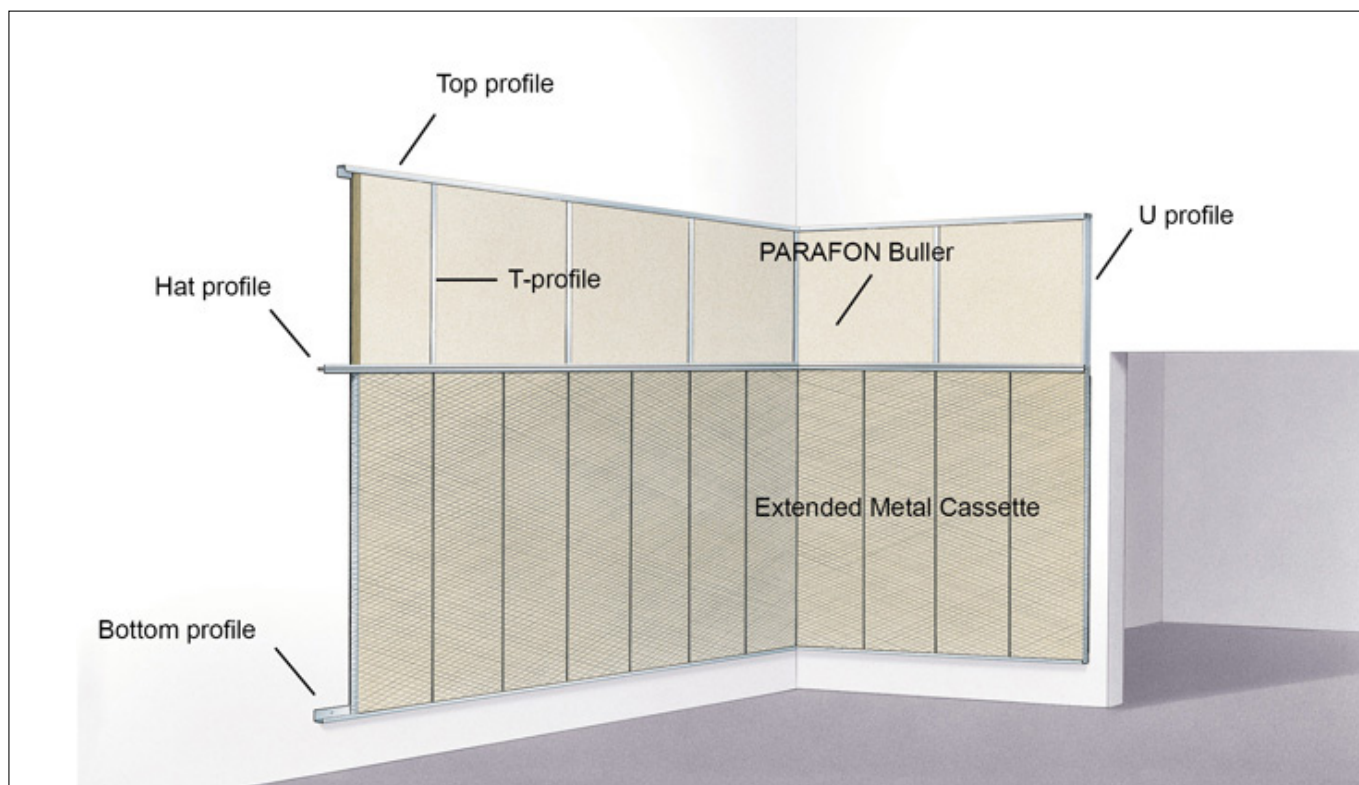


Kasetit voidaan asentaa yhteen tai useampaan riviin korkeussuunnassa. Lattialista on sijoitettava aina 0,2 - 0,5 m lattiasta siivoamisen helpottamiseksi ja vauriovaaran vähentämiseksi. Kasettien tilalla voi käyttää PARAFON Buller -levyjä paikoissa, joissa vaurioituminen ei ole ongelma. Pystysaumot voidaan peittää ulkonäkösyistä kannatinlistalla.

ASENNUS VAAKASUORAAN

TARVIKKEET

- Lattialista
- Hattulista
- U-lista

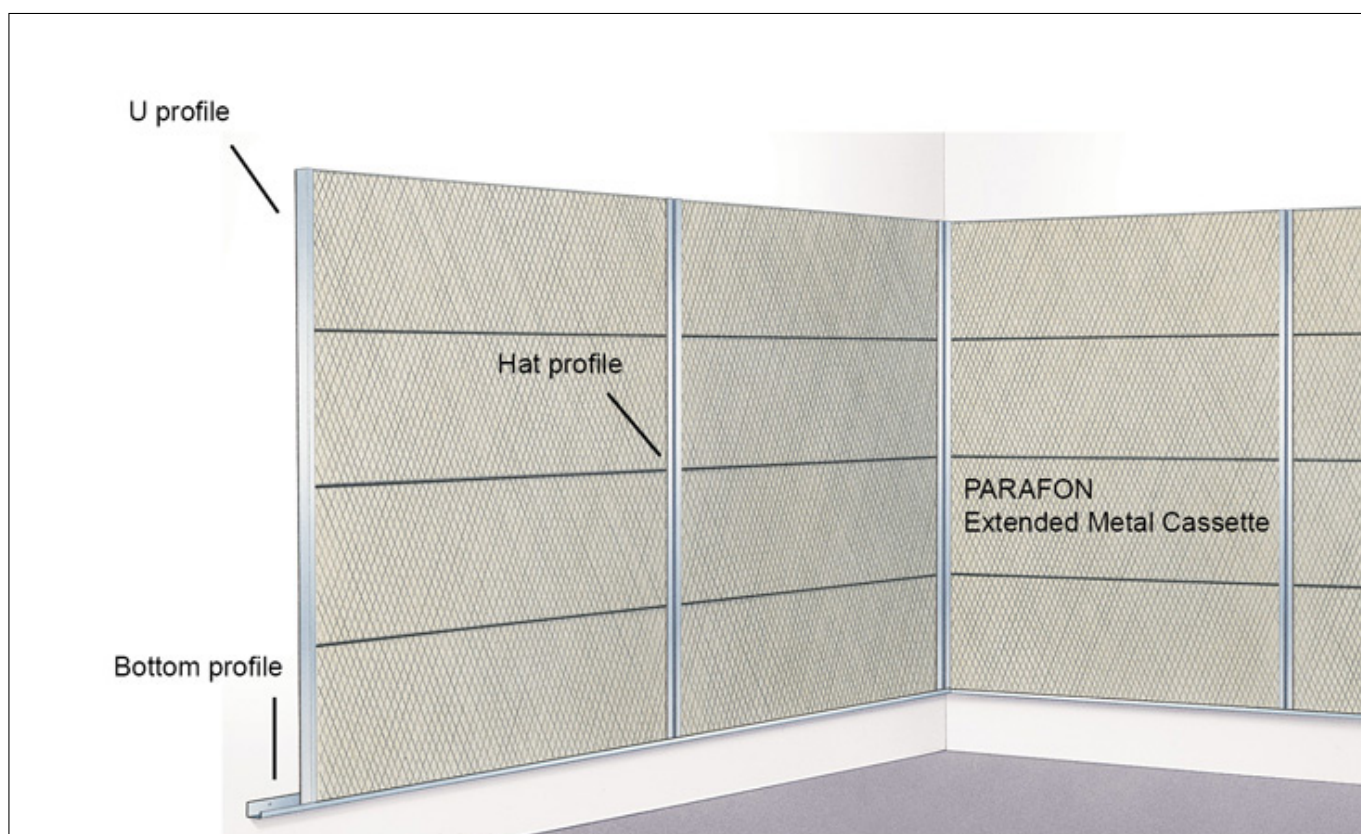

Kasetit asennetaan vaakasuoriksi riveiksi. Lattialistat asennetaan ensin, ja ne on sijoitettava aina 0,2 - 0,5 m lattiasta siivoamisen helpottamiseksi ja vauriovaaran vähentämiseksi.

Asenna vaakasuorat hattulistat löyhästi paikoilleen, c/c 1816 mm. Sijoita kasetit hattulistojen väliin ja kiristä liitokset. Asenna lopuksi u-listat reunoihin

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Kaikki värikkoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon / Rockwool Finland Oy
Pakkalankuja 6
01511 Vantaa



E-mail: asiakaspalvelu@parafon.com
Puh.: +358 9424 11888