

# Monteringsanvisning Parafon® Royal



# Arbetsmiljö

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljö.



För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.



Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).



God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere.



Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar



Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.



För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

# Arbeta med Parafon ljudabsorbenter

Parafon ljudabsorbenter levereras i kartonger av wellpapp som ska hanteras varsamt. Kartongerna ska förvaras och/eller lagras torrt och rent inomhus. Om lagring måste ske utomhus skall de täckas väl för att inte smutsas ner eller skadas. Öppnade kartonger med kvarvarande ljudabsorbenter bör återförslutas om de inte monteras. Vid montering och hantering av Parafon ljudabsorbenter ska rena, vita vantar användas. Om ljudabsorbenten blir smutsig ska den rengöras omedelbart. Torr smuts kan avlägsnas med suddgummi eller en torr tvättsvamp.

# Direktmontage (Interiör)

## DIREKTMONTAGE LIMNING, KANT A, B OCH C

**1** Kontrollera att materialet som akustikskivorna ska limmas mot, är plant och dammfritt. Provlimma målade ytor för att säkerställa att limmet fäster och inte löser upp den befintliga färgen.

**2** Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas med 5 mm undermått.

**3** Använd en grovtandad spackel och stryk Parafon Devils Glue (akustiklim) fläckvis eller i strängar på baksidan av ljudabsorbenten, cirka 50 mm in från kant. Limmängden anpassas till underlagets yta och absorbentens tjocklek/tyngd. En skrovlig, ojämn yta kräver mer lim än en slät. Se utförliga instruktioner för limmet på limburken.

### TILLBEHÖR

- Akustiklim - Parafon Devils Glue
- Grovtandad spackelspade
- Ev. foglist (kant A)
- Styrfjäder (kant C)
- Vägglister/U-profil


**PARAFON® DIRECT:** kant A (Täckmålade kanter) limmas med 8 mm spalt.

**PARAFON® CLASSIC** och **PARAFON® NORDIC:** 40 mm, kant A (Kantförseglad) limmas med 1-2 mm spalt som täcks med Foglist.


**PARAFON® ROYAL:** limmas med 8 mm spalt.

**PARAFON® EXCLUSIVE:** kant B limmas kant i kant.

**PARAFON® EXCLUSIVE:** kant C limmas kant i kant. Sätt en styrfjäder i fyrrörnsområdet mellan ljudabsorbenterna.

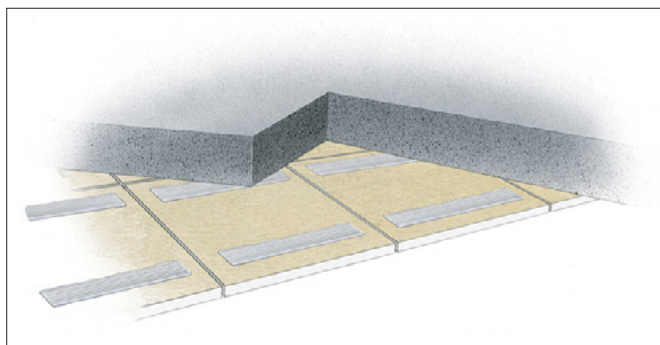

Kant A limmas med en spalt, här med limsträng (akustiklimmet kan också limmas fläckvis).

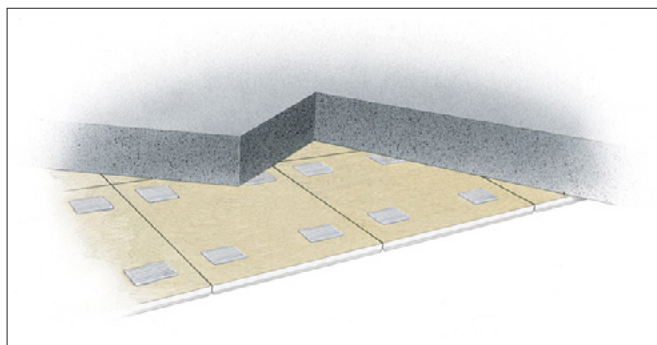

Kant B limmas kant i kant, här fläckvis med akustiklim (akustiklimmet kan också limmas med limsträngar)

## DIREKTMONTAGE MED FÄSTBLECK, KANT C

**1** Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste glespanel monteras.

**2** Markera takets mitt och planera montaget från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas med 12 mm undermått.

**3** Montera en vägglist med samma höjd som ljudabsorbentens underkant.


**4** Börja med att montera fästblecken längs en linje cc 300 mm.

**5** Montera ljudabsorbenten mot fästblecket och fixera med ett fästbleck på motstående sida. Sätt styrfjädrar löpande i fyrhörnsmötena.

**6** Lägg en fjädrande kantfjäder per skiva ovanpå vägglisten som trycker ut anpassningsskivorna mot fästblecken. Alternativt kan anpassningsskivan skruvas i kanten mot vägg och en vägglist/taklist monteras, som döljer skruvarna.

### TILLBEHÖR

- Läkt om underlaget inte är skruvbart
- Fästbleck
- Styrfjäder
- Kantfjäder

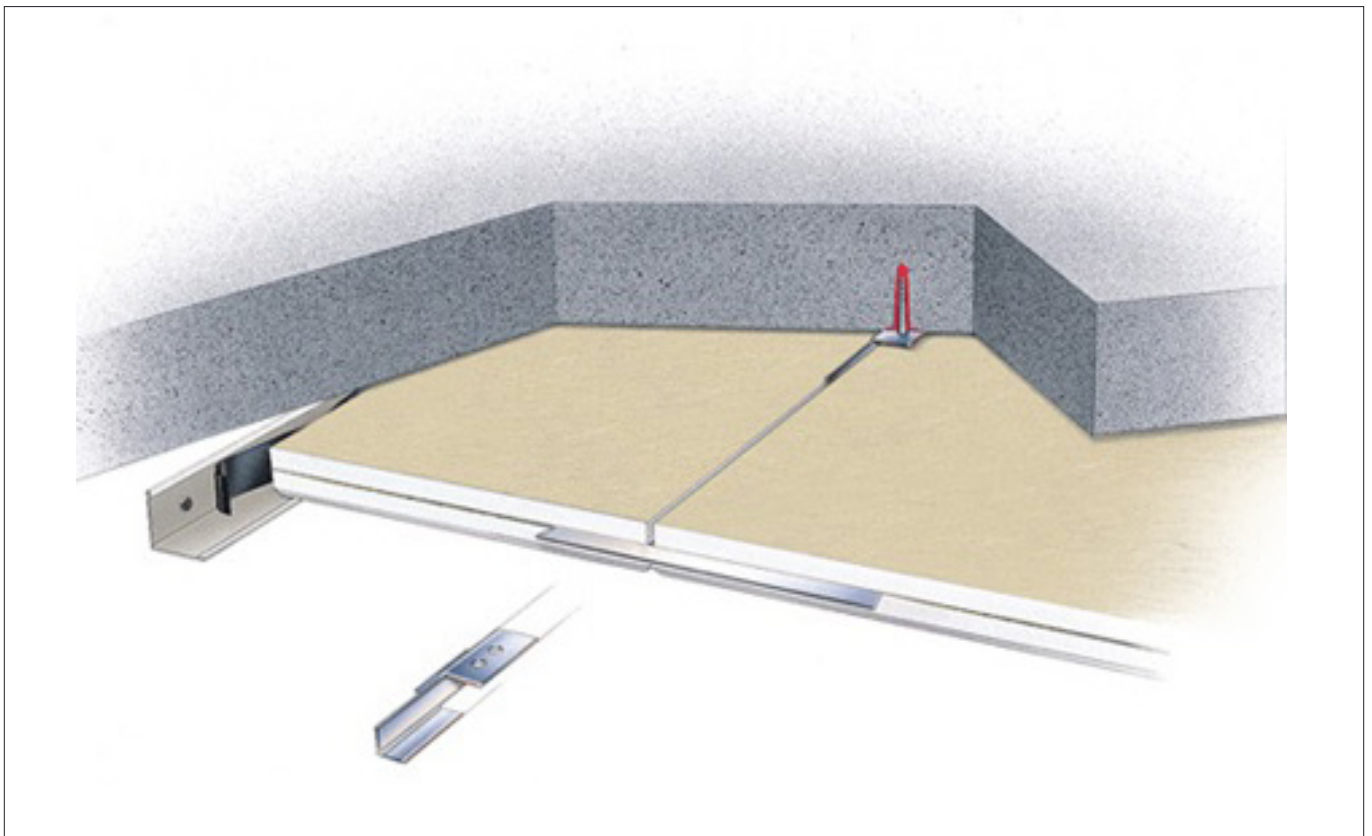

## DIREKTMONTAGE MED FÄSTBLECK BEVEL, KANT B, 40 MM

**1** Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste en glespanel monteras.

**2** Montera eventuell vägglist i samma höjd som ljudabsorbentens underkant.

**3** Markera takets mitt och planera montage från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm. Skär ljudabsorbenterna som behöver anpassas, med 5 mm undermått. (Anpassas till avstånd mellan profilerna i plåttaket).


**4** Börja med att montera fästblecken längs en linje på cc 600 mm.

**5** Tryck ljudabsorbenten mot fästblecket och fixera med ett fästbleck på motstående sida.

**6** Vid anpassning mot vägg klipps ena vinkeln på fästblecket av. Tryck in fästblecket i ljudabsorbenten löpande när den fästs i taket.

### TILLBEHÖR

- Läkt om underlaget inte är skruvbart
- Fästbleck Bevel

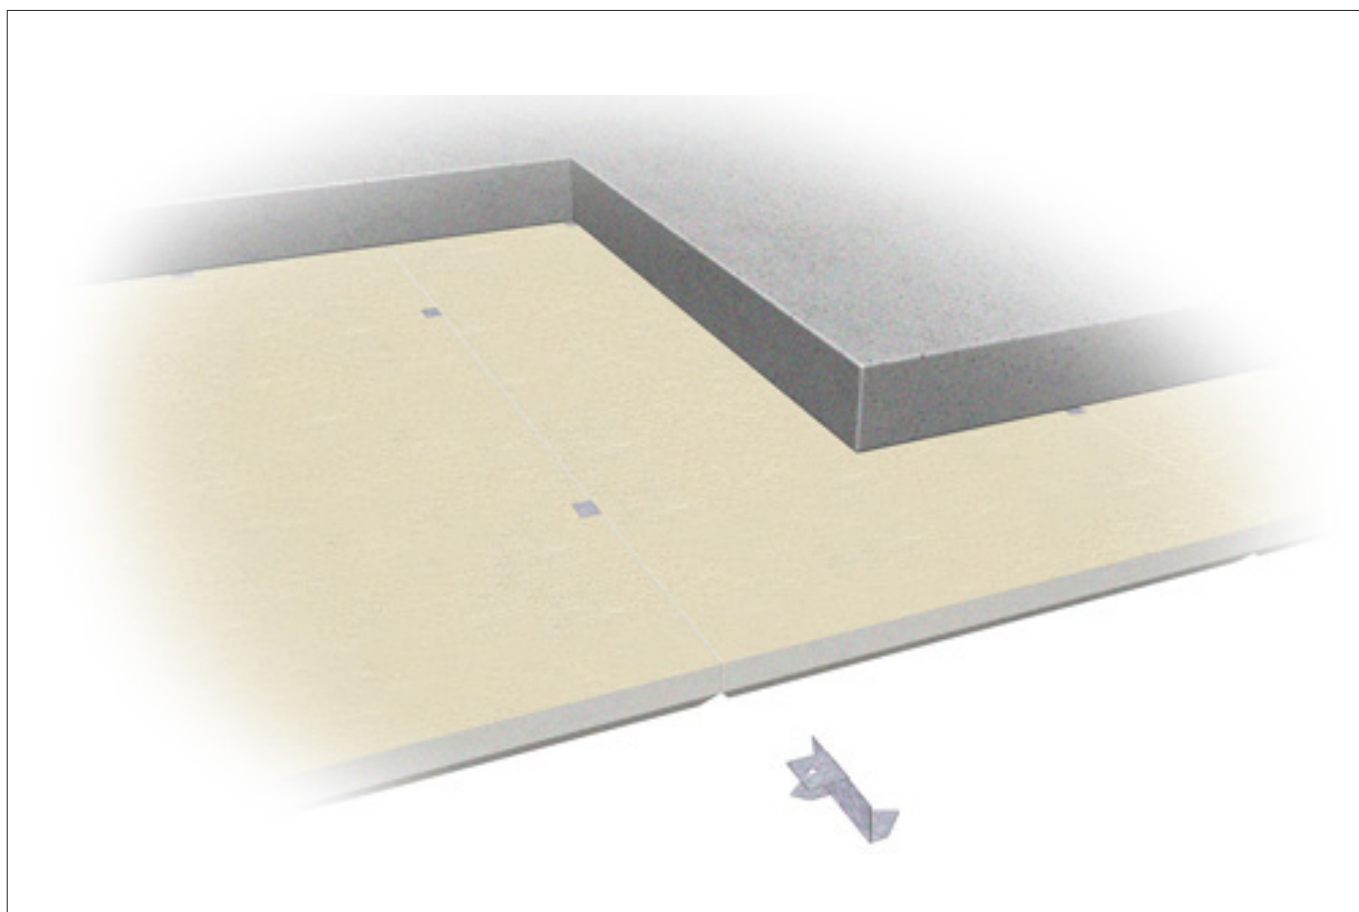



## DIREKTMONTAGE MED HATTPROFIL

### TILLBEHÖR



- Läkt om underlaget inte är skruvbart
- Hattprofil L=3000 mm
- Hattprofil L=1187 mm
- Självborrande skruv anpassad för underlaget

**1** Kontrollera att underlaget är skruvbart. Vid icke skruvbart underlag måste glespanel monteras.

**2** Markera takets mitt och planera montage från markeringen så ljudabsorbenterna som ska anpassas mot vägg blir minst 300 mm.

**3** Montera de längsgående, bärande hattprofilerna (L=3000 mm) cc 1205 mm. Dra inte i skruvarna fullt.

**4** Lägg i absorbenter och de tvärgående hattprofilerna (L=1187mm) och skruva åt skruvarna i de bärande profilerna. Tvärgående profilerna behöver inte skruvas.

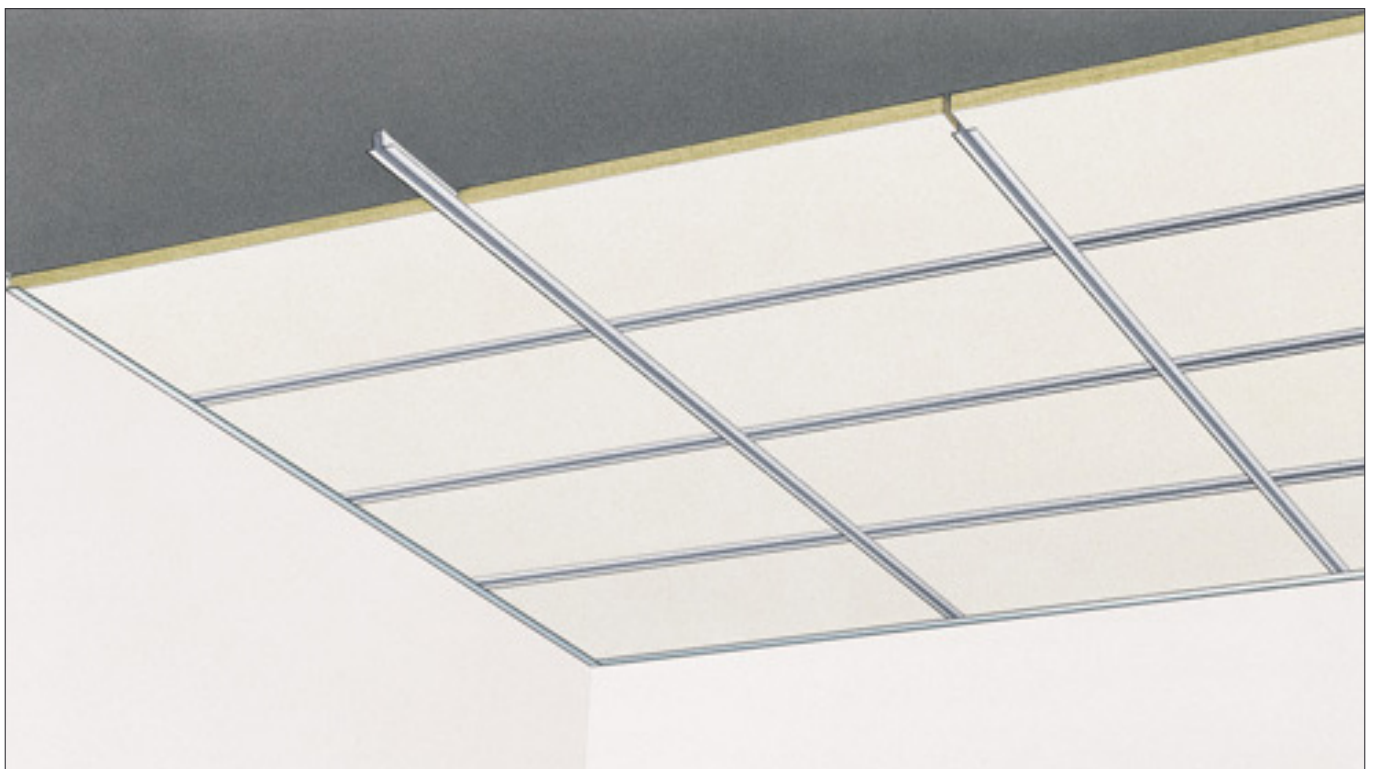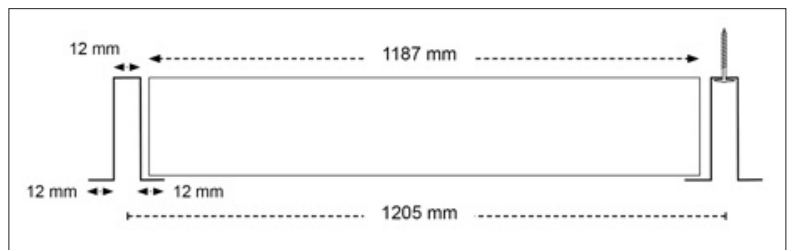

Parafon® är ett registrerat varumärke  
som tillhör ROCKWOOL koncernen



[www.parafon.com/linkedin](http://www.parafon.com/linkedin)



[www.parafon.com/youtube](http://www.parafon.com/youtube)

[www.parafon.com](http://www.parafon.com)

09/2020 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.  
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående

**Parafon / Rockwool AB**  
Diabasvägen 9  
541 52 Skövde

E-mail: [order@parafon.com](mailto:order@parafon.com)  
Tfn.: 500 101 100

